

# dOOwifi

La domotique simplifiée




PASSERELLE ZIGBEE 3.0

**DWF-0611ZB**

Version 1.6 - 2020

## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN MODULE ZIGBEE

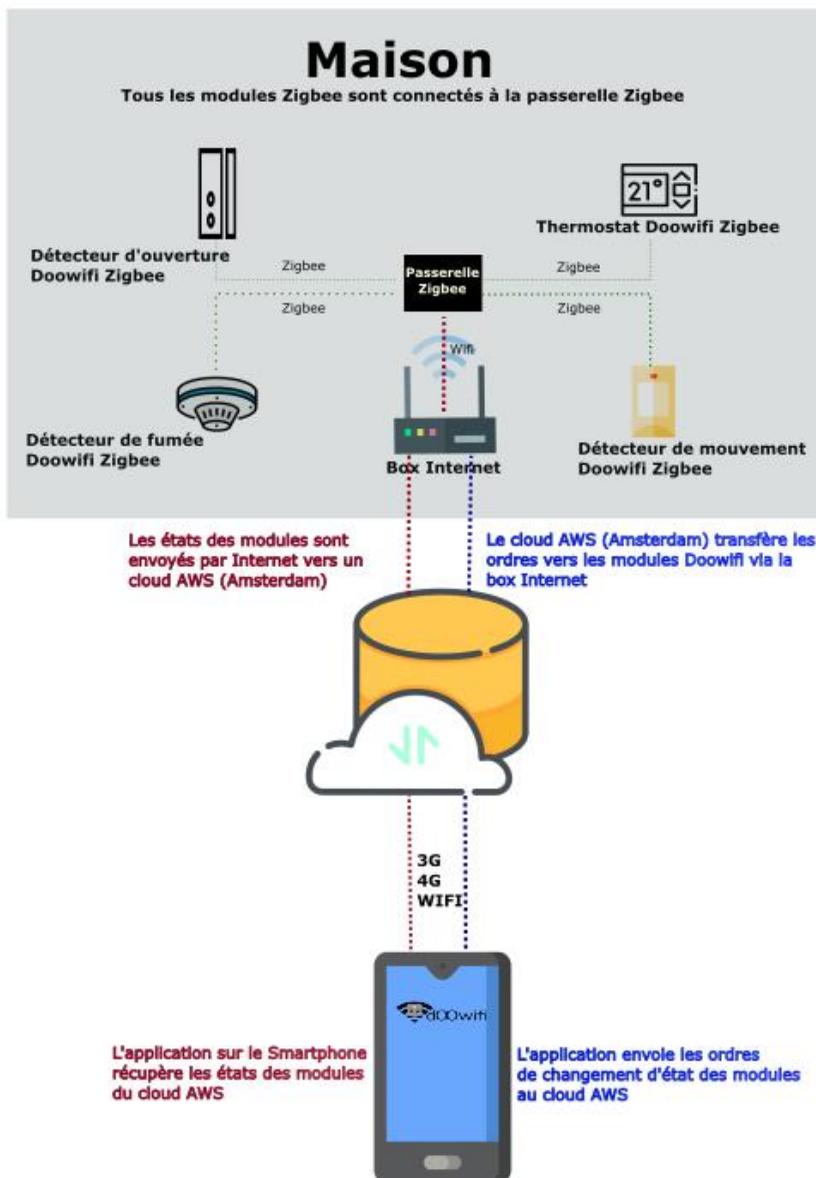

## **ÉTAPE 1 : DISSOCIER LES FRÉQUENCES WIFI DE LA BOX INTERNET**

**Les modules Wifi utilisent le réseau 2,4 Ghz** pour obtenir une longue portée entre le module et la box Internet.

Pendant l'installation du module, votre téléphone doit être connecté en WIFI à votre box Internet sur la fréquence de 2,4 GHz.

La plupart des box Internet émettent le Wifi avec une fréquence mixte de 2,4 Ghz et 5,8 Ghz. Vous devez dissocier ces 2 fréquences, désactiver la fréquence 5Ghz (Freebox) ou donnez un nom SSID différent au réseau 2,4 Ghz (Sfr).

L'opération est très facile, suivez la procédure indiquée par votre fournisseur. Cliquez sur le nom de votre box Internet afin d'avoir un guide de paramétrage sur l'internet.

[Livebox 3](#) [Livebox 4](#) [Freebox](#) [Bbox](#) [Sfr](#)

Vous pouvez aussi appeler le service technique de votre fournisseur d'internet pour avoir de l'assistance.

**Passez à l'étape suivante uniquement si vous avez réussi à dissocier les 2 fréquences Wifi et que votre téléphone soit connecté en Wifi 2,4 Ghz.**

**ASTUCE :** Si vous changez la box Internet, configurez le Wifi 2,4 Ghz de la nouvelle box avec le même nom (SSID) et le même mot de passe que l'ancienne box, les modules Doowifi se reconnecteront automatiquement à la nouvelle box.


## ÉTAPE 2 : TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Si vous utilisez déjà une application Smart Life, Tuya Smart, Konyks, Nedis ou une application compatible avec la technologie Tuya, passez à l'étape 3.

Sinon, téléchargez l'application Smart Life sur App store ou sur Play Store.



App store

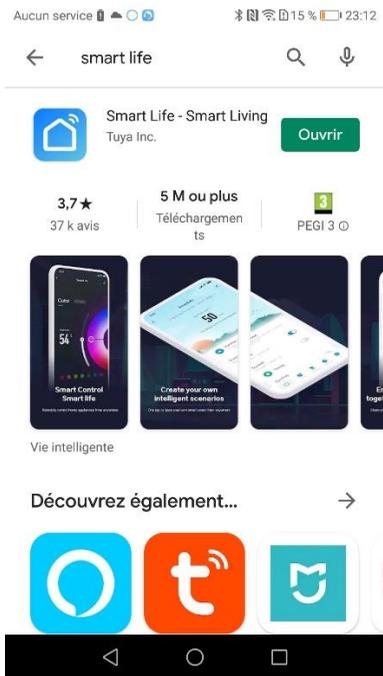

Play store

Après l'installation, Cliquez sur Enregistrer pour créer votre compte.

### **ÉTAPE 3 : OUVRIR L'APPLICATION**

Lancer l'application Smart Life ou votre application habituelle



Identifiez-vous avec votre adresse email et le mot de passe que vous avez créé puis cliquez sur Se Connecter



## **ÉTAPE 4 : METTRE LA PASSERELLE EN MODE D'APPAIRAGE**

À l'allumage, la led Verte clignote rapidement. Si elle ne clignote pas, appuyez sur le bouton jusqu'au clignotement rapide de la led Verte sur la face avant puis relâcher le bouton.




## ÉTAPE 5 : APPAIRAGE AVEC L'APPLICATION

Cliquez sur Ajouter



Cliquez sur l'icône **Connecteur (Wi-Fi)** dans l'onglet **Autres** tout en bas du menu à gauche

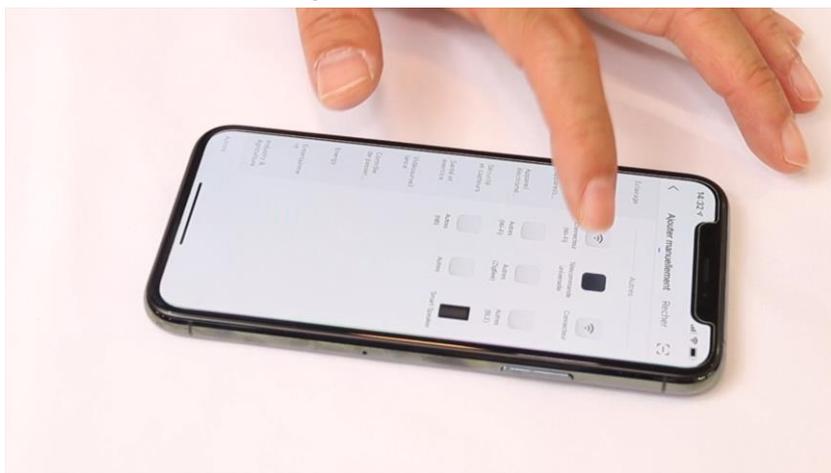

Votre téléphone est déjà connecté en Wifi 2.4 Ghz (Etape 1).  
Tapez le mot de passe de votre réseau Wifi puis cliquez sur  
Suivant




Cliquez sur la ligne Voyant de confirmation



Cliquez sur Suivant




L'application recherche la passerelle Zigbee connectée sur le réseau Wifi

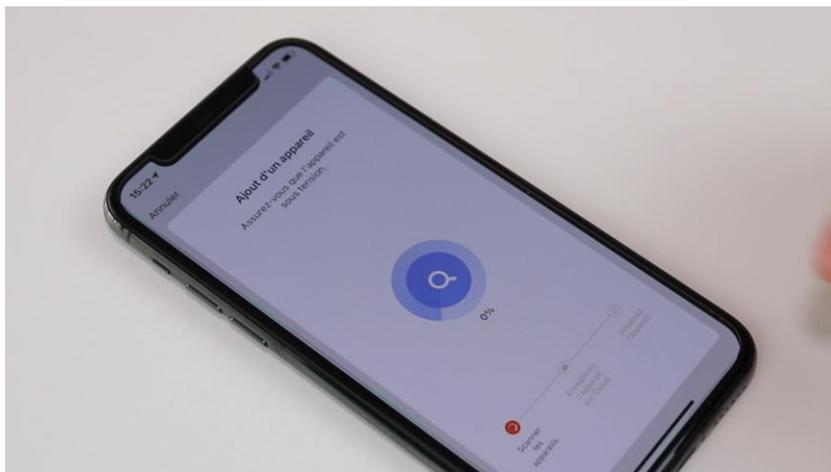

Cette opération dure entre 20 secondes et 2 minutes.

L'application affiche la passerelle à la fin de la procédure.

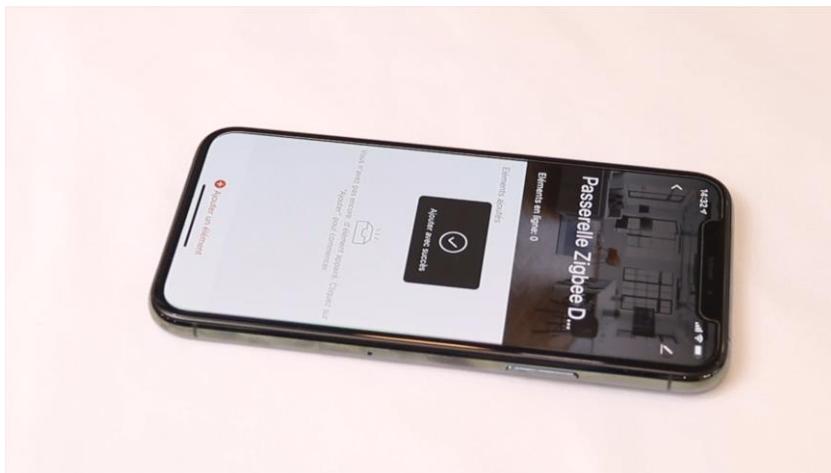

**FÉLICITATION !**

VOUS POUVEZ MAINTENANT AJOUTER LES MODULES  
DOOWIFI ZIGBEE À LA PASSERELLE

Date d'achat :

Compte Smart Life :

**Note :**

# dOOwifi

La domotique simplifiée

**08 957 959 00** (40 centimes / minute)

**Info@doowifi.fr**

**DOOWIFI.FR**

**46, AVENUE DE SEGUR - 75015 PARIS**